


# DP 线升级教程


## 1、打开文件中的 RTDTool.exe

名称	修改日期	类型	大小
Comm	2018-12-26 下午...	文件夹	
DefaultDebugMsgFile	2018-12-26 下午...	文件夹	
PlugIn	2019-02-18 上午...	文件夹	
RTDScaler	2018-12-26 下午...	文件夹	
Tmp	2019-01-18 上午...	文件夹	
Comm.dll	2018-04-13 下午...	应用程序扩展	274 KB
RHubLib.dll	2018-04-13 下午...	应用程序扩展	2,104 KB
RSGrid.ocx	2018-04-13 下午...	ActiveX 控件	428 KB
RTDTool.exe	2018-04-13 下午...	应用程序	2,434 KB


## 2 在左边操作栏选择 ISP 选项

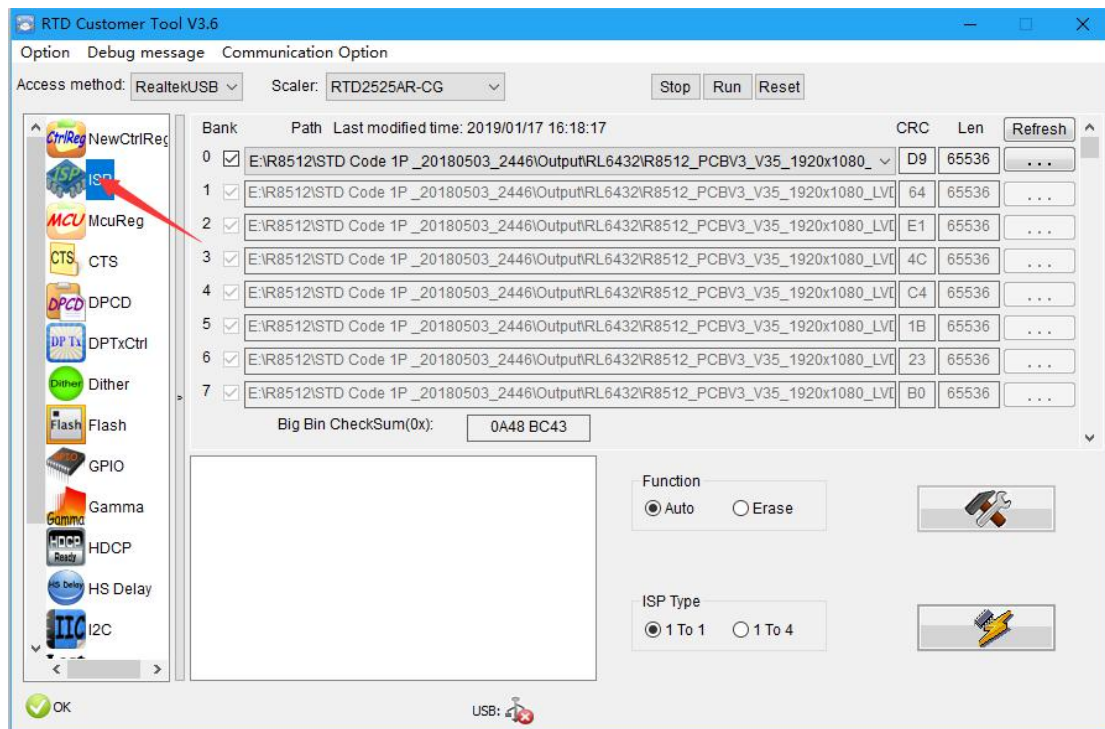


## 3 选择 Access method 为 AUX

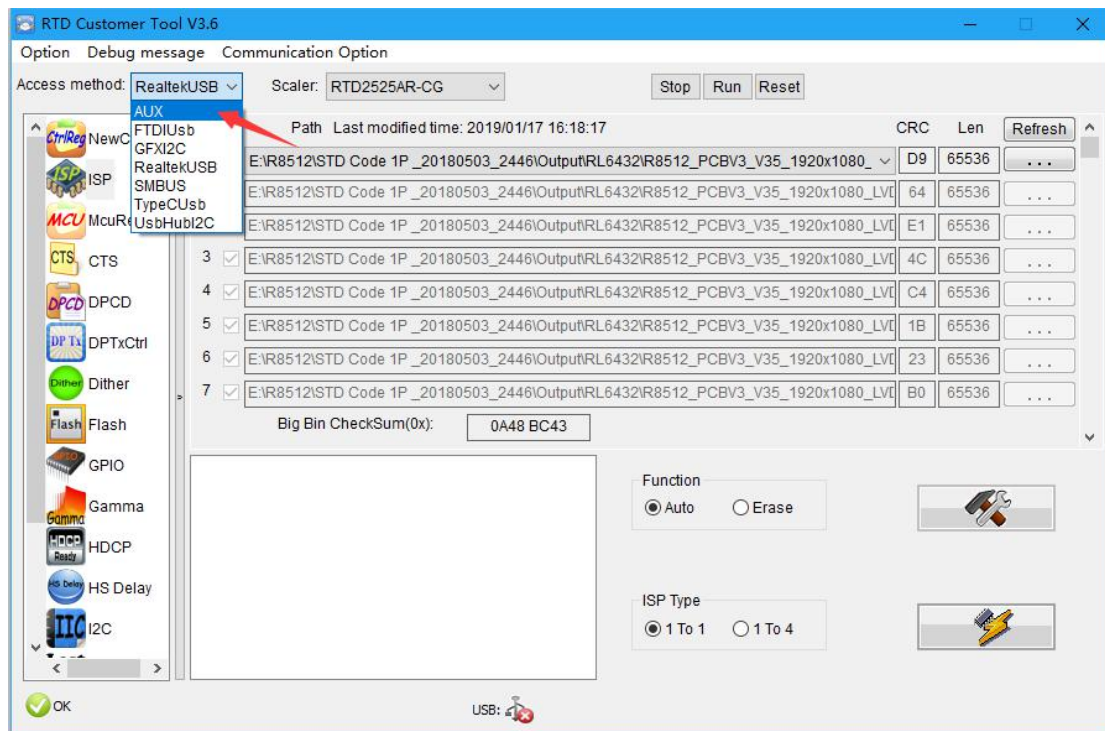

4 设置擦除选项，一定要设置。步骤如下图


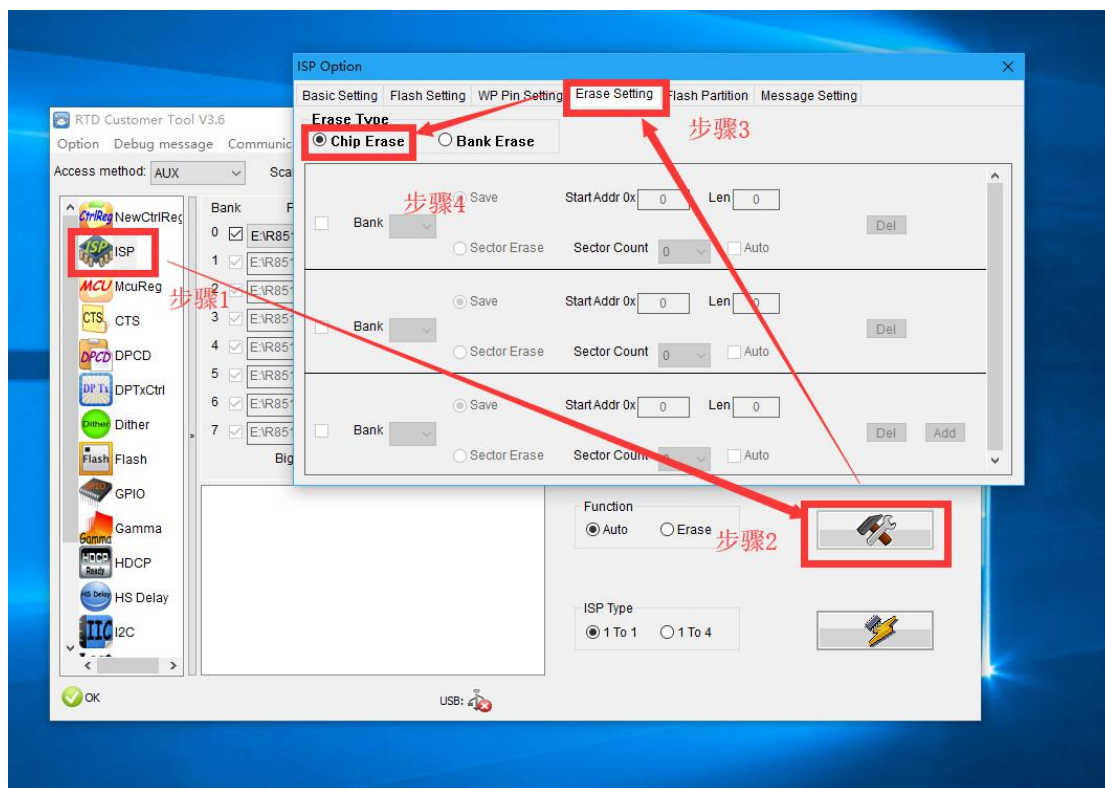


## 5、设置完成后，选择需要烧录的升级的程序

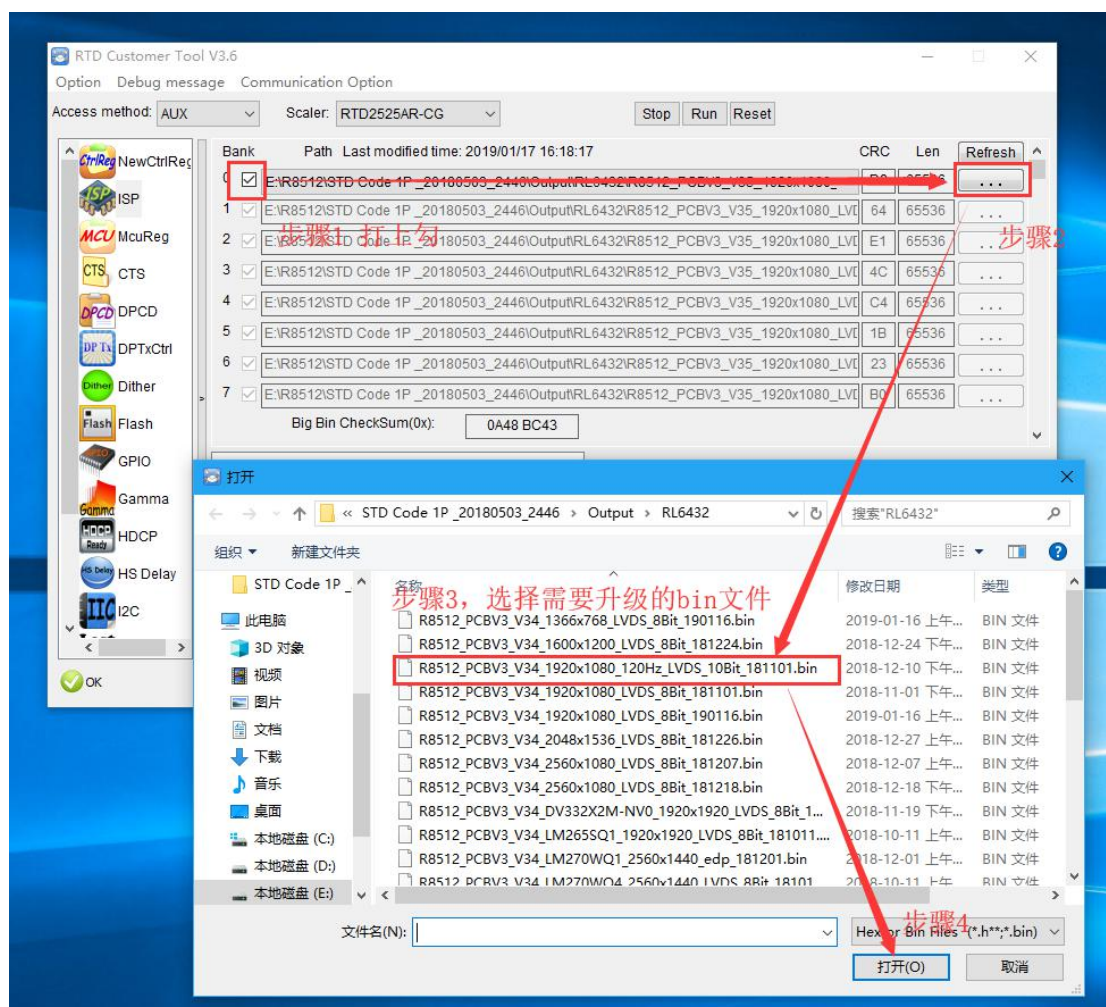

6、选择好文件后，用 DP 线连接驱动板跟电脑（如果电脑有多个显示器，请在显示设置里设置成扩展模式），给板卡通上电。

## 7、按闪电按钮进行升级

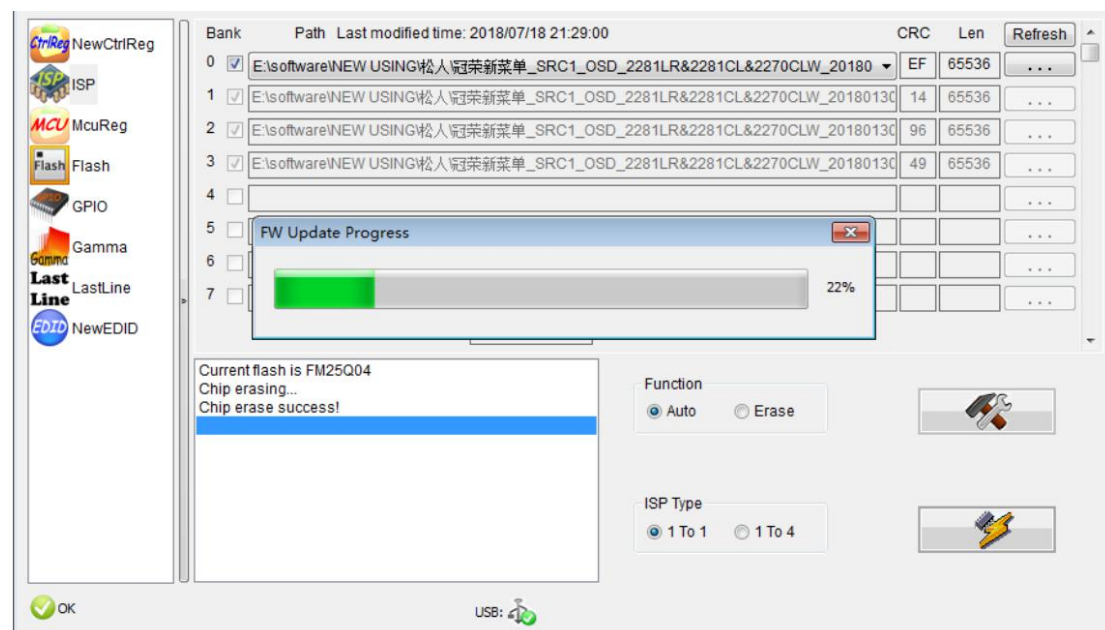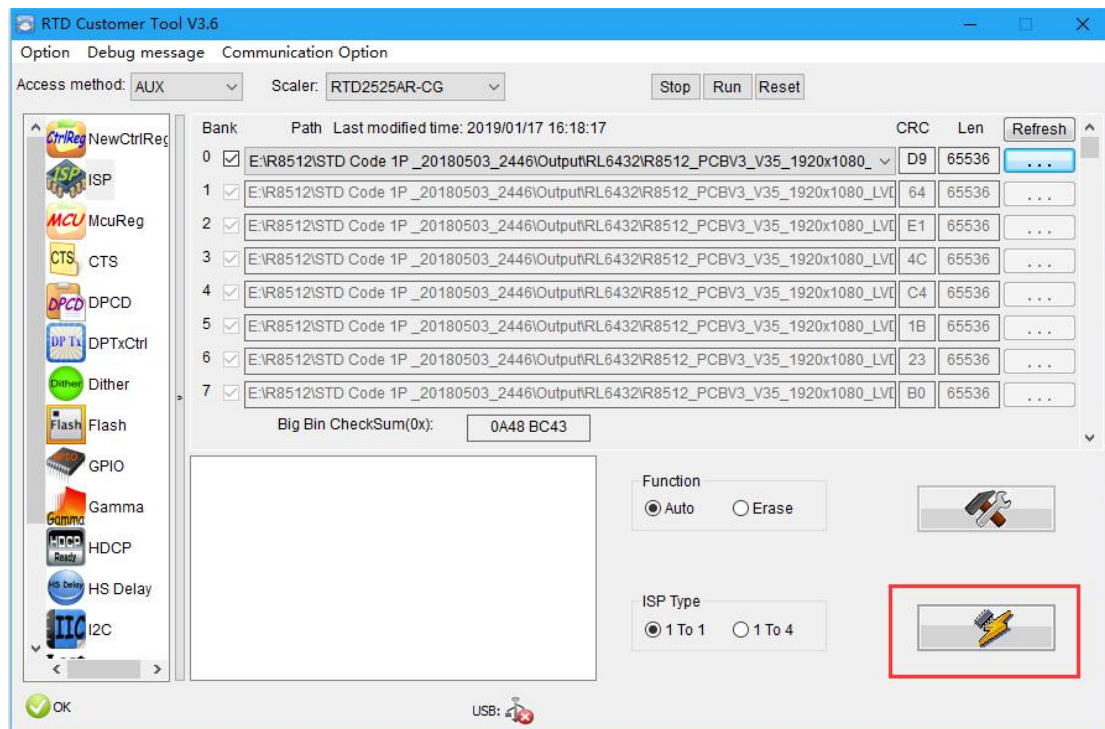



烧录完成如下图显示 OK

