

WinISP 使用指引

- 1、打开 WinISP.exe ,建议使用带 AMD/NVIDIA 独立显卡的主机


Open WinISP.exe, it is recommended to use a host with AMD/NVIDIA independent graphics card




显示器连接主机 HDMI/DP/Type-C 信号，禁止使用复制模式

Display connected to host HDMI/DP/Type-C signal, copy mode prohibited

连接成功/ Successfully connected

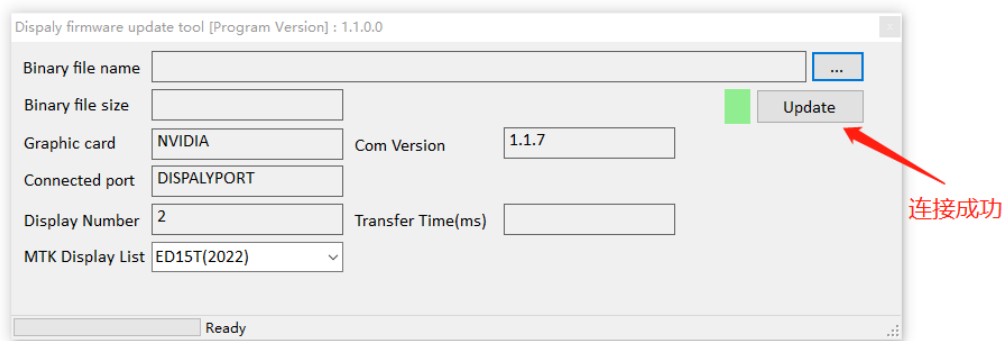


连接失败/ Connect failed

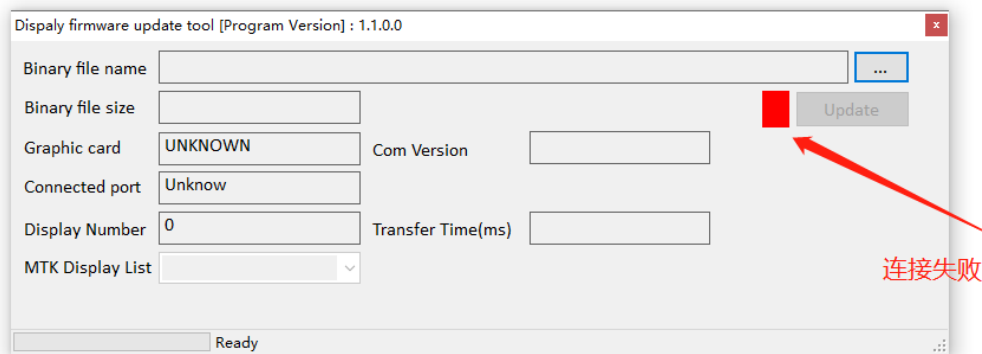

2、选择烧录/ Upgrade options


1、选择需要烧录升级的Bin文件

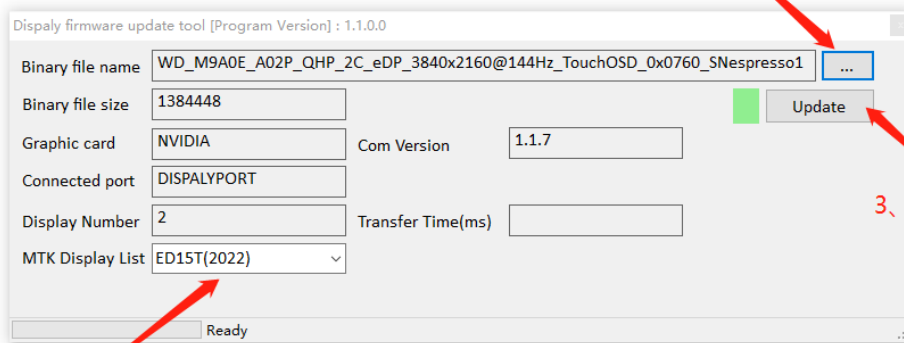

3、开始烧录


2、选择需要升级的显示器

3、烧录进度/ Upgrade process

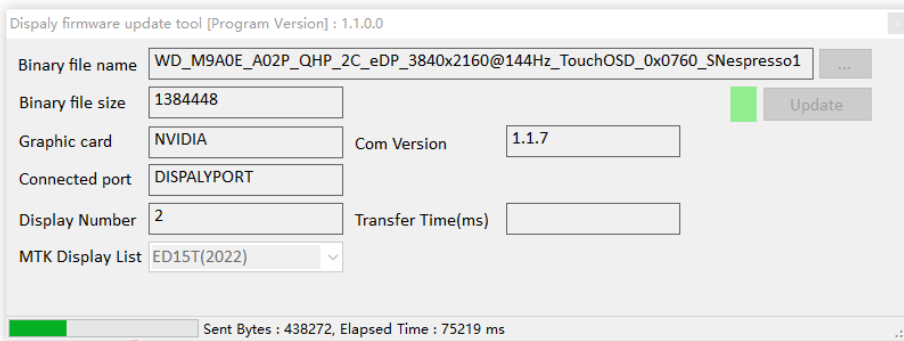

烧录进度


4、校验/Check

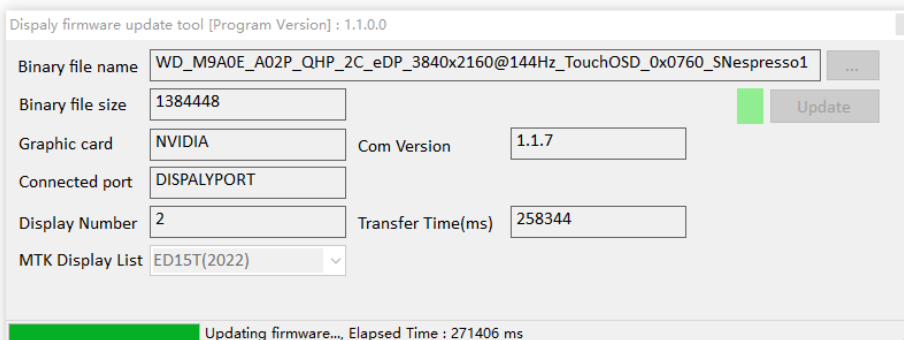

检验中


5、烧录成功如下显示，点击确认显示器自动重启

The successful upgrade is shown below. Click to confirm that the monitor will automatically restart

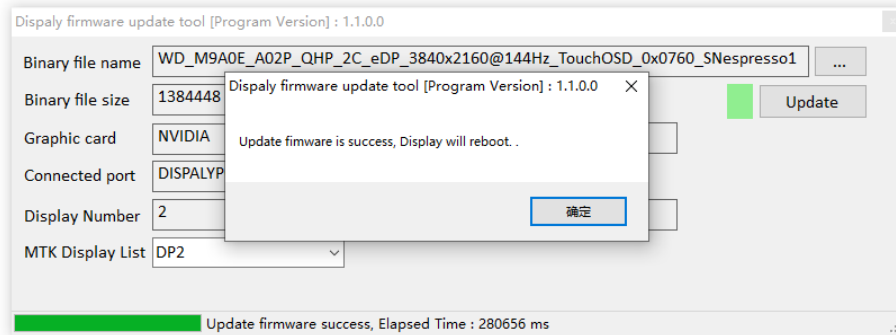


6、烧录失败如下显示，请重新升级

Upgrade failed as shown below, please upgrade again

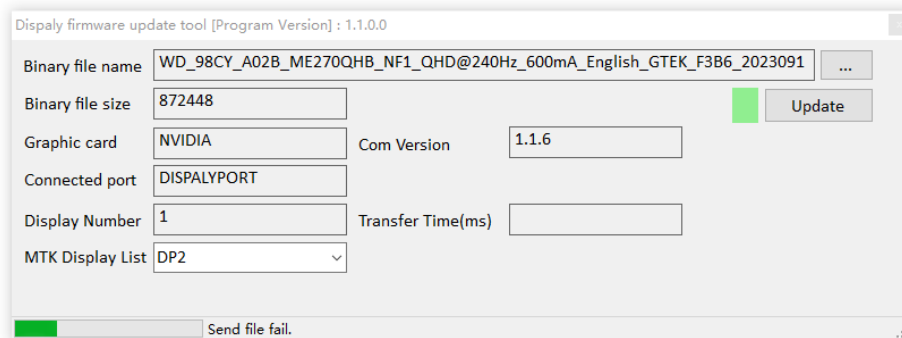

烧录失败

校验失败，请重新升级/ Verification failed, please upgrade again

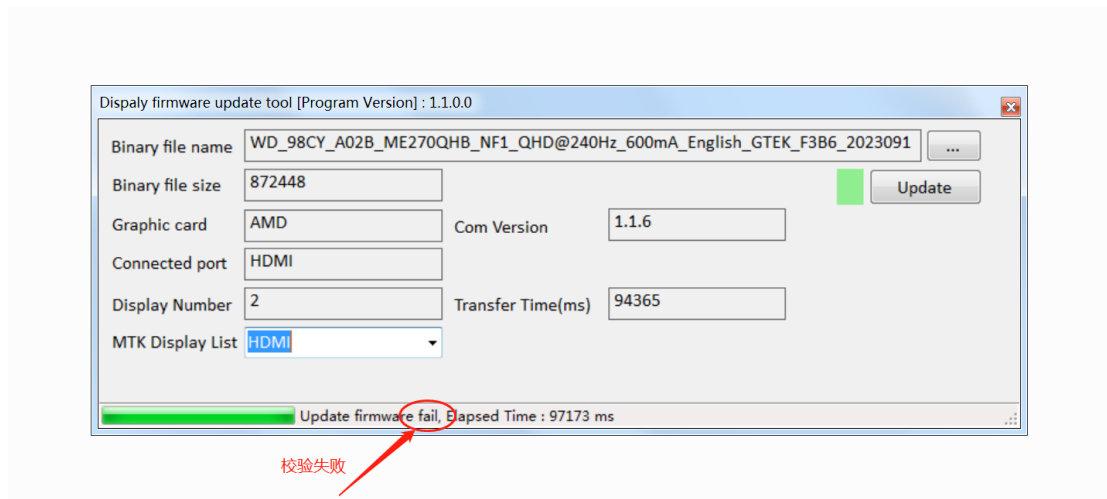

校验失败